


Gaz 3000 W



Model	Max. snaga	Dimnjak / Fasada	Tip	Porudžbeni broj
ZS 12-2 DH AE	12 kW	Fasada	Samo grejanje	7-712-231-427
ZS 24-2 DH AE	24 kW	Fasada	Samo grejanje	7-712-231-430
ZW 11-2 DH AE	11 kW	Fasada	Grejanje+ Topla voda	7-713-231-526
ZW 18-2 DH AE	18 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-713-131-843
ZW 18-2 DH KE	18 kW	Dimnjak	Grejanje + Topla voda	7-713-130-851
ZW 24-2 DH AE	24 kW	Fasada	Grejanje + Topla voda	7-713-231-527
ZW 24-2 DH KE	24 kW	Dimnjak	Grejanje + Topla voda	7-713-230-158

Opis uređaja

Start	Automatsko paljenje, kontrola plamena preko jonizacione elektrode.
Regulacija plamena	Kontinualna regulacija plamena preko NTC senzora na polaznom vođu grejanja.
Sigurnosne funkcije	Sigurnosni temp. graničnik 110°C, zaštita pumpe od blokade, zaštita od smrzavanja, kontrola toka dimnih gasova (KE), tj. presostat kod fasadnih kotlova (AE), sigurnosni ventil na strani grejanja, odzračni ventil, ekspanzioni sud 6 litara, slavina za dopunu instalacije. Trostepena cirkulaciona pumpa sa direktnim odvajanjem vazduha.
Topla voda ★★	Sistem za pripremu: Flow-switch, NTC i sekundarni izmenjivač. Praćenje temperature i kontinualna regulacija u režimu pripreme tople vode preko NTC senzora. Quick Tap funkcija za brzu pripremu tople vode.
Solar	Solarna kompatibilnost – opcija podrške solarnih sistema u režimu pripreme tople vode
Akumulacioni bojler	Za objekte sa više kupatila: ZS kotlovi imaju ugrađen elektromotorni trokraki ventil za direktno povezivanje na akumulacioni bojler bez dodatnog pribora. Na raspolaganju su bojleri 120 litara, 160 litara itd.
Dijagnoza kvara /prijava smetnji	Elektronika prati vitalne funkcije kotla, vrši samo dijagnozu smetnje i na multifunkcionalnom text displeju ispisuje šifru smetnje. Memorisanje 8 poslednjih smetnji.
Sobni termostati	220 V, TX serija (trožilni kabl): TR 12 TRZ 12-2
Dimenzije	700 x 400 x 298 mm

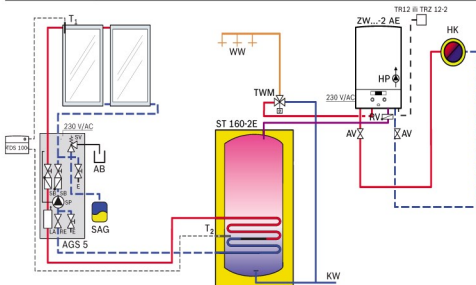

Solarna kompatibilnost: kotao Gaz 3000 W ima funkciju dogrevanje vode iz solarnog akumulacionog bojlera. To znači da sve dok je voda u solarnom aku. bojleru viša od npr. 45°C Gaz 3000 W se neće uključivati. Kada temperatura vode u bojleru opadne ispod zadate temperature Gaz 3000 W će se uključiti u režimu pripreme sanitarne vode i dogrejava vodu do željene temperature.